



ScanPal™ seria EDA10A

Tablet klasy korporacyjnej z systemem Android™

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Modele dla instytucji

EDA10A-0, EDA10A-1

Prosto z opakowania

Należy upewnić się, że opakowanie zawiera następujące elementy:

- Tablet ScanPal dla firm
- Akumulator litowo-jonowy 3,85 V do wielokrotnego ładowania
- Kabel USB typu C
- Dokumentacja produktu


W przypadku zamówienia akcesoriów do tabletu należy sprawdzić, czy zostały one dołączone do zamówienia. Należy zachować oryginalne opakowanie na wypadek konieczności odesłania tabletu do naprawy.

Uwaga: Modele EDA10A-0 nie zawierają modułu radiowego WWAN.


Charakterystyka karty pamięci

Do użytku z tabletami ScanPal firma Honeywell zaleca karty microSD™ lub microSDHC™ klasy przemysłowej typu Single Level Cell (SLC), które charakteryzują się maksymalną wydajnością i trwałością. Dodatkowe informacje na temat zatwierdzonych kart pamięci udzieli przedstawiciel handlowy firmy Honeywell.

Funkcje tabletu


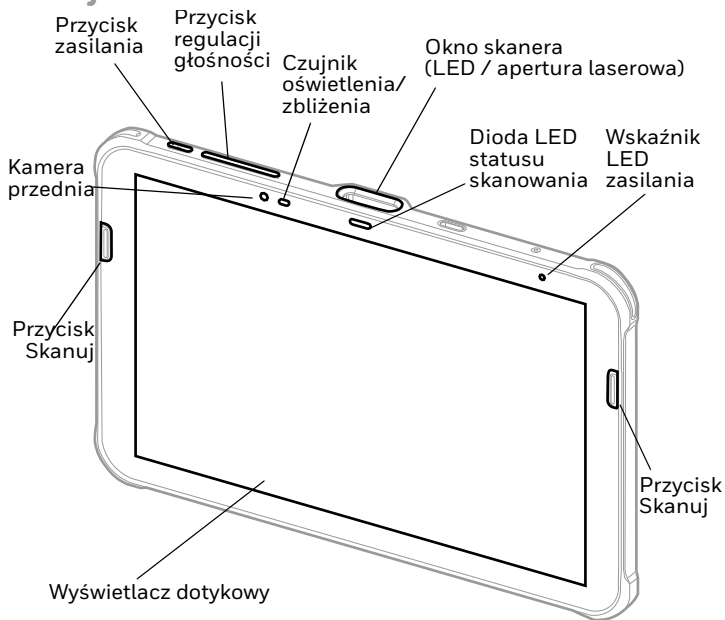




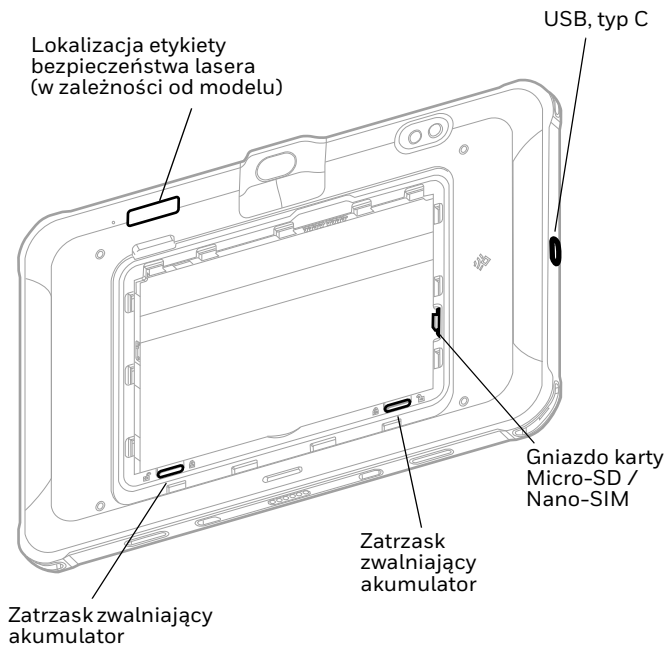



Instalowanie karty microSIM

Karta nano-SIM lub wbudowana karta SIM (eSIM) służy do aktywacji telefonu i łączenia się z siecią komórkową. Moduł eSIM jest dostępny tylko w wybranych modelach. Dodatkowe informacje zawiera instrukcja obsługi.

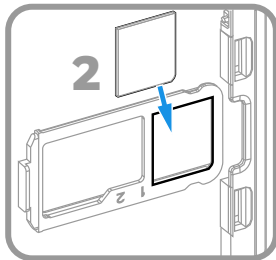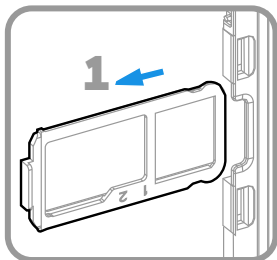

Włóż kartę microSD (opcjonalnie)

Uwaga: Kartę microSD należy sformatować przed pierwszym użyciem.

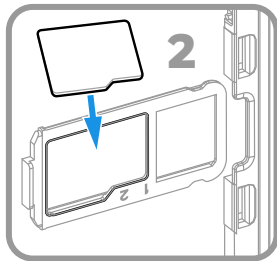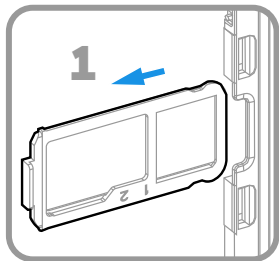

Uwaga: Przed przystąpieniem do instalacji lub wyjmowania karty należy zawsze wyłączyć komputer.

Informacje na temat akumulatora

Model EDA10A jest dostarczany z akumulatorem litowo-jonowym 3,85 V wyprodukowanym dla Honeywell International Inc.



Zaleca się stosowanie akumulatorów litowo-jonowych marki Honeywell. Stosowanie akumulatora firmy innej niż Honeywell może spowodować uszkodzenie nieobjęte gwarancją.





Przed umieszczeniem akumulatora w komputerze należy upewnić się, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.




Przed przystąpieniem do eksploatacji, ładowania lub wymiany akumulatora w urządzeniu należy uważnie przeczytać wszystkie etykiety, oznaczenia i dokumentację produktu znajdującą się w pudełku lub w Internecie na stronie sps.honeywell.com. Więcej informacji na temat konserwacji akumulatorów urządzeń przenośnych można znaleźć na stronie honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Wkładanie akumulatora

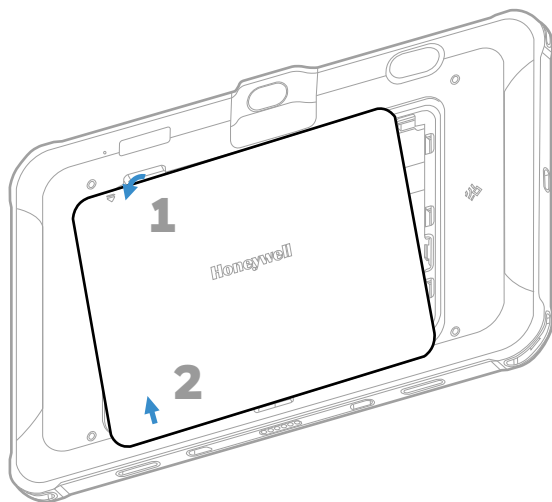

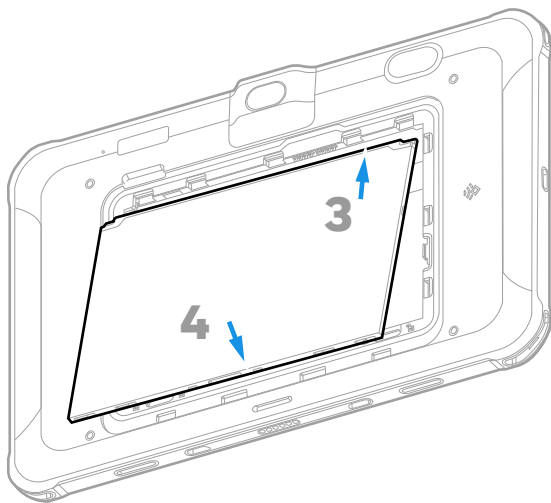

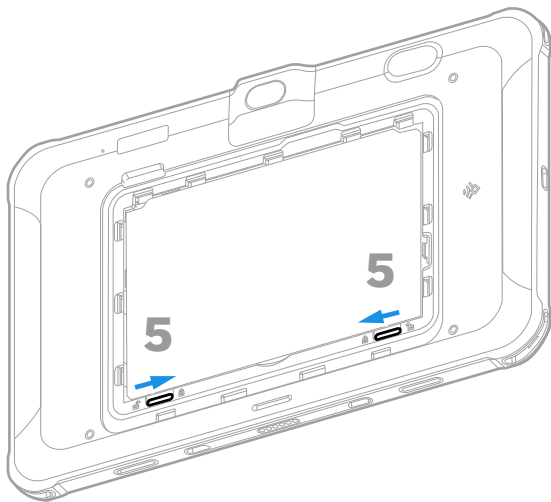

Ładowanie urządzenia EDA10A

Tablet EDA10A jest dostarczany z częściowo naładowanym akumulatorem. Naładuj akumulator za pomocą ładowarki EDA10A przez co najmniej 5,5 godziny. Korzystanie z komputera podczas ładowania akumulatora wydłuża czas potrzebny do osiągnięcia pełnego naładowania.



Zalecamy używanie akcesoriów i zasilaczy firmy Honeywell. Stosowanie akcesoriów i zasilaczy firm innych niż Honeywell może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Tablet EDA10A są przeznaczone do użytku z akcesoriami do ładowania EDA10A. Aby uzyskać więcej informacji, należy zapoznać się z EDA10A *Podręcznikiem do akcesoriów* dostępnym do pobrania na stronie sps.honeywell.com.



Przed podłączeniem komputerów i akumulatorów do urządzeń peryferyjnych należy się upewnić, że wszystkie elementy są suche. Połączenie elektryczne wilgotnych elementów może spowodować uszkodzenia nieobjęte gwarancją.

Włączanie i wyłączanie zasilania

Przy pierwszym uruchomieniu komputera wyświetli się ekran Welcome (Powitanie). Komputer można skonfigurować ręcznie za pomocą kreatora lub skanując kod kreskowy konfiguracji. Po zakończeniu konfiguracji ekran Welcome (Powitanie) nie pojawia się już podczas uruchamiania, a tryb zaopatrzeniowy zostaje automatycznie wyłączony.

Aby włączyć komputer:

- Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power (Zasilanie)** przez około 3 sekundy, a następnie go zwolnić.

Aby wyłączyć komputer:

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power (Zasilanie)** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Dotknąć pola opcji **Power off (Wyłącz zasilanie)**.

Wymiana podczas pracy

Akumulator można wymienić w każdej chwili, o ile spełnione są następujące warunki:

- Tablet był włączony przez co najmniej 4 minuty.
- ORAZ
- Włóż nowy akumulator w ciągu trzech minut.

Uwaga: *Przed wykonaniem wymiany podczas pracy urządzenia należy nacisnąć przycisk zasilania, aby wyłączyć ekran LCD. Pozostawienie włączonego ekranu LCD podczas wymiany może znacznie skrócić czas wymiany akumulatora.*

Tryb uśpienia ekranu

Tryb uśpienia ekranu powoduje automatyczne wyłączenie ekranu dotykowego oraz zablokowanie komputera w celu oszczędzania energii akumulatora, gdy komputer jest nieaktywny przez zaprogramowany czas.


- Nacisnąć i zwolnić przycisk **Power (Zasilanie)**, aby wybudzić komputer.

Ustawianie czasu uśpienia ekranu

Aby dostosować czas nieaktywności, po którym ekran jest usypiany:

1. Przepięgnąć palcem w górę na ekranie dotykowym.
2. Wybrać **Settings (Ustawienia) > Display (Wyświetlanie) > Screen Timeout (Uśpienie ekranu)**.
3. Wybrać czas, po którym ekran przechodzi w tryb uśpienia.

Informacje o ekranie głównym

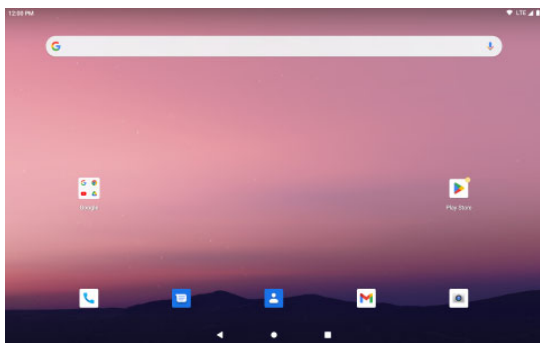

Pasek powiadomień /stanu

Pasek wyszukiwania

Panel ekranu głównego




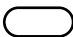




Pasek ulubionych aplikacji

Przyciski nawigacyjne

Informacje o dostosowywaniu wyglądu ekranu głównego znajdują się w Instrukcji obsługi.

Przyciski nawigacyjne i funkcyjne

Lokalizacja przycisków – patrz [Funkcje tabletu](#).


Przycisk	Opis	
	Wstecz	Powrót do poprzedniego ekranu.
	Strona główna	Powrót do ekranu domowego.
	Ostatnie aplikacje	Wyświetlenie i przełączanie między ostatnio używanymi aplikacjami.
	Skanowanie	Dotknij przycisku skanowania na ekranie (cyfrowy), aby uruchomić skaner.
	Głośność	Naciśnij przycisk + lub -, aby zwiększyć lub zmniejszyć głośność.
	Przednie przyciski skanowania	Naciśnij lewy lub prawy przycisk skanowania, aby uruchomić skaner.
	Tyłny przycisk dotykowy skanowania	Dotknij tylnego przycisku skanowania, aby uruchomić skaner.
	Zasilanie	Patrz Włączanie i wyłączenie zasilania na stronie 11.

Skanowanie kodu kreskowego za pomocą funkcji „Demonstracja skanowania”

Aby odczyt był optymalny, należy unikać skanowania kodu kreskowego pod kątem.

Uwaga: Aby włączyć tylny przycisk dotykowy skanowania, przejdź do **Settings (Ustawienia) > Honeywell Settings (Ustawienia Honeywell) > Przycisk dotykowy (Touch Key)** i włącz **Przełącznik dotykowy** lub przesunij palcem w dół u góry ekranu i dotknij **Przycisk dotykowy**.

1. Przesunij palcem w górę na ekranie, aby uzyskać dostęp do wszystkich aplikacji.
2. Wybrać **Demos (Demonstracje) > Scan Demo (Demonstracja skanowania)**.
3. Skierować komputer w stronę kodu kreskowego.
4. Dotknij opcji **Skanuj** na ekranie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk skanowania. Wyśrodkuj wiązkę celowniczą nad kodem kreskowym.

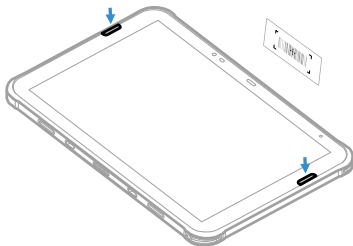

Na ekranie zostaną wyświetlone zdekodowane wyniki.

Uwaga: W aplikacji *Scan Demo (Demonstracja skanowania)* nie wszystkie symbole kodów kreskowych są domyślnie włączone. Jeśli kod kreskowy nie zostanie zeskanowany, być może nie została włączona właściwa symbolika. Aby dowiedzieć się, jak modyfikować domyślne ustawienia aplikacji, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.

Informacje o trybie aprowizacji

Po zakończeniu procesu konfiguracji „prosto z opakowania” tryb Provisioning (Apro wizacja) zostaje automatycznie wyłączony. Dopóki użytkownik nie włączy trybu Provisioning (Apro wizacja) w aplikacji Settings (Ustawienia), możliwość skanowania kodów kreskowych w celu zainstalowania aplikacji, certyfikatów, plików konfiguracyjnych i licencji na komputerze będzie ograniczona. Więcej informacji znajduje się w podręczniku użytkownika.

Synchronizacja danych

Aby przenieść pliki między komputerem a urządzeniem EDA10A:

1. Podłącz urządzenie EDA10A do komputera za pomocą kabla USB / akcesorium komunikacyjnego.
2. Korzystając z EDA10A, przeciągnąć w dół górną krawędź ekranu, aby wyświetlić panel powiadomień.
3. Dotknąć dwukrotnie powiadomienia **Android System (System Android)** aby otworzyć menu opcji.
4. Wybrać **File Transfer (Transfer plików)** lub **PTP**.
5. Otworzyć przeglądarkę plików na komputerze.

6. Przejść do EDA10A. Można teraz kopiować, usuwać i przenosić pliki lub foldery między komputerem a EDA10A, podobnie jak w przypadku każdego innego urządzenia pamięci masowej (np. wycinać i wklejać lub przeciągać i upuszczać).

Uwaga: *Gdy tryb Provisioning (Apro wizacja) jest wyłączony, niektóre foldery są niewidoczne w przeglądarce plików.*

Uruchom ponownie tablet

W pewnych przypadkach może być konieczne ponowne uruchomienie tabletu, na przykład gdy aplikacja przestała odpowiadać lub komputer wygląda na zablokowany.

1. Nacisnąć i przytrzymać przycisk **Power (Zasilanie)** do momentu wyświetlenia menu opcji.
2. Wybierz **Restart (Uruchom ponownie)**.

Aby ponownie uruchomić komputer, gdy panel dotykowy nie reaguje:

- Naciśnij i przytrzymaj przycisk **Power (Zasilanie)** przez mniej więcej 8 sekund, aż komputer uruchomi się ponownie.

Uwaga: *Aby dowiedzieć się więcej na temat zaawansowanych opcji ponownego uruchamiania, należy zapoznać się z podręcznikiem użytkownika.*

Pomoc

Aby przeszukać naszą bazę wiedzy w celu znalezienia rozwiązania lub zalogować się do portalu wsparcia technicznego i zgłosić problem, należy przejść do strony honeywell.com/PSStechnicalsupport.

Dokumentacja

Dokumentacja produktu jest dostępna na stronie sps.honeywell.com.

Ograniczona gwarancja

Aby uzyskać informacje o gwarancji, należy przejść do strony sps.honeywell.com, a następnie wybrać **Support (Pomoc techniczna)** > **Productivity (Produktywność)** > **Warranties (Gwarancje)**.

Patenty

Informacje o patentach znajdują się na stronie www.hsmpats.com.

Disclaimer

Honeywell International Inc. (“HII”) reserves the right to make changes in specifications and other information contained in this document without prior notice, and the reader should in all cases consult HII to determine whether any such changes have been made. HII makes no representation or warranties regarding the information provided in this publication.

HII shall not be liable for technical or editorial errors or omissions contained herein; nor for incidental or consequential damages resulting from the furnishing, performance, or use of this material. HII disclaims all responsibility for the selection and use of software and/or hardware to achieve intended results.

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this document may be photocopied, reproduced, or translated into another language without the prior written consent of HII.

Copyright © 2023 Honeywell Group of Companies. All rights reserved.